

# スイッチシャワー

BF-8WBP-CS-AT

## 取付前に確認すること

### ●スイッチシャワー対応可能水栓一覧表

以下の表に記載していない水栓には取付けできません。

エルボ交換方法	水栓本体を外して交換する	施工寸法・位置によって水栓を外して交換する		
品 番	BF-1115H〔廃番〕 BF-4115H〔廃番〕 BF-5115H〔N〕〔廃番〕*1	BF-1115HN〔廃番〕 BF-1126M BF-1140T〔N〕〔廃番〕 BF-1141T BF-1245T〔廃番〕 BF-1616H〔N〕L/R〔廃番〕 BF-3145T〔N〕〔廃番〕 BF-4115HN〔廃番〕 BF-4140T〔N〕〔廃番〕 BF-4145T〔N〕〔廃番〕	BF-4616H〔N〕〔廃番〕 BF-4646T〔N〕〔廃番〕 BF-5115HN〔廃番〕*1 BF-5140T〔N〕〔廃番〕 BF-5145T〔N〕〔廃番〕*1 BF-6145T〔N〕〔廃番〕 BF-7115H〔N〕 BF-7140T〔N〕 BF-7145T〔N〕 BF-7146T〔N〕	BF-7245T〔N〕 BF-7646T〔N〕L/R(300) BF-8145T〔N〕〔廃番〕 BF-8146T〔N〕 BF-M115H〔N〕 BF-M140T〔N〕 BF-M145T〔N〕 BF-M146T〔N〕 BF-M616H〔N〕 BF-M646T〔N〕L/R(300)


( \*1 ) 製造時期によって取付けできないもの( エルボがねじ込みタイプでないもの )があります。ご注意ください。

## 取付前のご注意


快適なシャワーをお使いいただくために、給湯器の能力が十分であることをご確認ください。  
既設水栓でのシャワー流量が明らかに少ないと感じられる場合には本商品の機能が十分に発揮されないことがあります。

## 取付方法

- 現在使用されているシャワーホースとエルボをはずしてください。

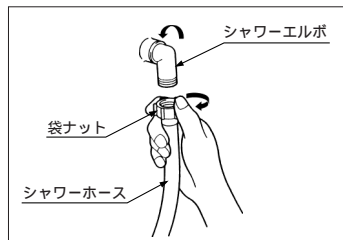

- 水栓の中の異物やストレーナーのゴミ等を洗い流してください。

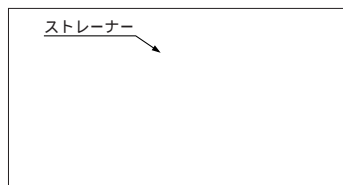

3. 止水バルブを水栓本体に接続してください。この際に止水バルブが取付脚に当たって接続できない場合は、水栓本体を取付脚からはずして止水バルブを接続してください。

水栓本体を取付脚からはずす時には、流量調節栓が閉じていることをあらかじめ確認して作業を行ってください。

止水バルブは所定の角度範囲で回転するように調節してください。



工具等を用いて締め込まないでください。破損の恐れがあります。

4. シャワーホースと止水バルブの接続は、保護キャップを外してから手締めでしっかりと固定してください。

工具を使用するとシャワーホースの袋ナットがキズ付く恐れがあります。

接続の際、Uパッキンがめくれないよう袋ナットのねじを合わせて接続してください。


Uパッキンにキズをつけたり、ゴミかみをさせないように注意してください。漏水や止水不良の原因になります。

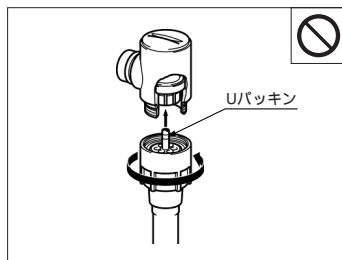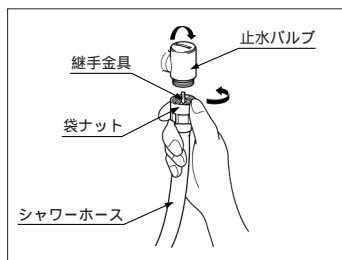

## 取付後の確認(使用方法)


取付後は使用方法の確認とお客様へ使用方法の説明を行ってください。

1. 吐水スイッチ(青色)が押されていることを確認し、水栓のバルブを開き、シャワーが出ることを確認します。

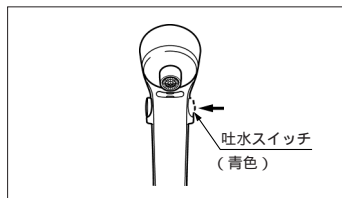


2. 一時止水スイッチ(灰色)を押し、一時止水することを確認します。

シャワー流量が不足している場合、シャワーヘッドによる止水ができなくなりますので、水栓のバルブを全開にして操作してください。

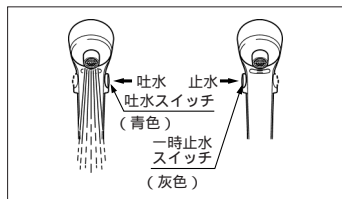

シャワーをお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

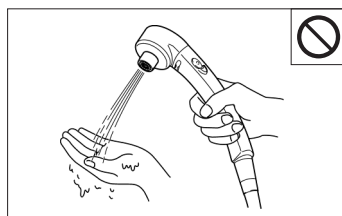

3. 確認後は、必ずスイッチシャワーの吐水スイッチ(青色)を押して水栓側のバルブで止水してください。

## シャワー・バス切替ハンドル式水栓の場合

シャワーヘッドの一時止水スイッチ( 灰色 )が押されていることを確認した後、シャワー・バス切替ハンドルを操作してください。

### お手入れ

1. 普段は柔らかな布でみがき、汚れがひどいときは水ぶきしてください。
2. クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤や、ナイロンたわしは表面をキズ付けますので使用しないでください。
3. 壁面のタイルなどを酸性洗剤で洗った場合は、すぐにタイルおよび器具を十分水洗いしてください。

### 引渡前の確認


引渡前および故障時の点検は以下の要領で行ってください。

#### ●故障と点検


故障箇所は下図を参照してください。

現 象	点 検 内 容	点検箇所	処 置
水が止まらない	ゴミかみはないか？	①	ゴミ等を水で洗い流す。
	キズはないか？	①	キズがあれば部品を交換する。
流量が少ない	泡沫口にゴミ詰まりはないか？	②	ゴミ等を水で洗い流す。

### 止水バルブ部

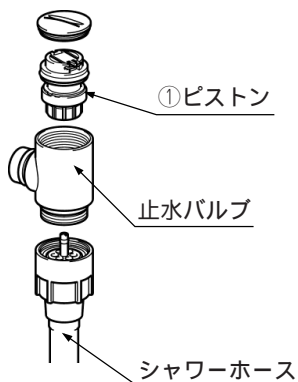

### シャワーヘッド部

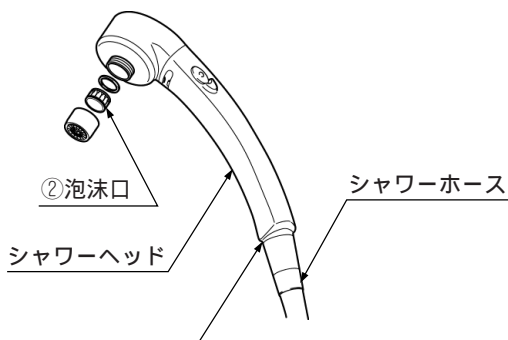

シャワーヘッドとシャワーホースは外さないでください。  
無理に外すと破損の恐れがあります。



# 保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番	
スイッチシャワー	
保証期間	取付日
取付日より2ヶ年	年 月 日
お客さま	おでんわ様
おとなえ	
おところ	( ) -

## 無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」掲載の、(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
  - 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
  - 専門業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
  - お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
  - 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
  - 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
  - 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
  - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
  - 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
  - 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）による故障及び損傷などの不具合
  - 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
  - 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
  - 消耗品（パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
  - 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
  - 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
  - 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
  - 電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
  - 保証書の期限切れまたは提示がない場合
  - 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。  
本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585  
TEL: (0569) 35-2700 (代表)